

Monteringsanvisning

Pvc-fönster och altandörrar



Grattis till ett bra val av fönsterleverantör! Vi hoppas att ni kommer att vara nöjda med era nya fönster i många år.

PVC fönster är helt underhållsfria men rengöring, smörjning och justering av gångjärnen och andra mekaniska funktioner kan vara nödvändiga. Ett par enkla råd följer här nedan.

Ta god tid på er att läsa i genom denna manual innan ni börjar montera era nya fönster. Våra öppningsbara fönster har öppningsfunktionen Dreh/Kipp. När handtaget ställs mellan dessa två lägen har den även Microventilation, vilket innebär att fönstret bara öppnas ca 1 cm i överkant.

Kontrollera!

Kontrollera alltid era fönster efter leverans, reklamationer ska göras inom 7 dagar! Vid synlig fraktskada ska det göras till speditör på fraktsedeln vid mottagandet!

- Ta bort skyddsfolien så snart som ni har monterat era fönster.
- Om ni ska förvara fönstren en längre tid, försök ställa dessa så att de inte utsätts för extrema temperaturskillnader.
- Då klistret kan mjukna och återstelna kan det vara svårt att få bort folien.
- I botten av fönstret sitter ett transportskydd. Detta bör monteras bort före installation.

- Vid rengöring av fönsterkarmarna, använd en mjuk trasa och vatten. Vid grovrengöring kan lite såpa eller handdiskmedel användas. Mirakelmedel och lösningsmedel ska undvikas helt och hållet!
- Smörjning av gångjärn och övriga mekaniska delar görs med måttliga mängder symaskinsolja. Försök undvika att använda sprayer, då dessa kan vara svåra att applicera på små ytor och kan ge upphov till fläckar.
- Använd drevremsa, expanderande tätningsband eller fogskum vid monteringen som är avsett för fönstermontage.
- På fönstret finns dräneringshål på nederkanten. Dessa skall vara på utsidan. Där skall medföljande täcklock placeras.



Montering

Efter det att ni har monterat ut era gamla fönster, ska fönsternischen (öppningen där fönstret ska monteras) rengöras från grus, spån och andra föroreningar. I murade byggnader rekommenderas först en grundmålning av fönsternischen.

Kontrollera att fönsternischen, som i ett senare skede ska fyllas ut med isolering, har det rekommenderade måttet. I fönster med standardmått rekommenderas en tolerans på ca 10mm på vardera sidan. När fönsternischen är klar lyfter ni in fönstret. Om fönstret är öppningsbart så monterar ni ut fönsterbågen med glaspartiet.

Detta görs på följande sätt: Slå ner splinten i det övre gångjärnet med montagehandtag för proffs eller skruvmejsel eller knacka försiktigt ner sprinten.




- Vinkla ut fönstret och lyft upp det.



Vid fasta fönster kan man ta bort glaselementet på följande sätt: Ta bort insidans glaslister, den längsta först. Börja mitt på listan, gå ut mot sidan. Använd ett vasst, gärna nytt och brett, stämjärn. Arbeta med den fasade sidan mot glaset. Lyft ur glaskassetten. Ställ glaset på mjukt underlag så det inte skadas. Kom ihåg vilket som är ut- och insida och var glasklossarna sitter.

- Sätt dit monteringsbeslagen. Se till att fönstret står plant och slå ner beslaget försiktigt med en hammare i spåret. Det ska vara ca 700 mm mellan monteringsbeslagen. I underkant används oftast inga monteringsbeslag. Om beslag inte kan användas fästs fönstren med skruv genom karmen. Förborra.

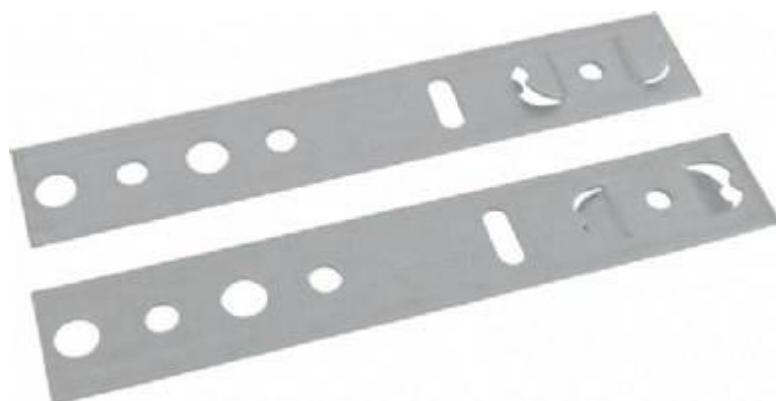

- Lyft i fönstret, alternativt karmen, i fönsternischen. Loda karmen, kontrollera med vattenpass och justera vågrätt och lodrätt. Använd kilar i underkant för att blockera fönstret.
- När allt är rakt, skruva fast fönstret med monteringsbeslagen i vägg eller i regel. Monteringsbeslagen kapas sedan till önskad längd med en plåtsax eller liknande.
- När samtliga monteringsbeslag är fastskruvade, ska utrymmet mellan fönsternischen och karmen fyllas ut med drevremsa eller fogskum.





- Nu sitter ert nya fönster på plats och du kan sätta i fönsterbågen (glaspartiet) om den har monterats ut i omvänd ordning i punkt 1.

Justering av fönster och inåtgående balkongdörr görs så här:

Här justerar ni fönster i höjded

Här justerar ni fönster i sidled på
ovansida och sidled i botten

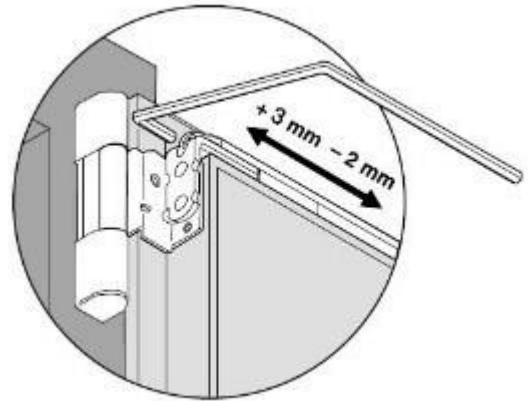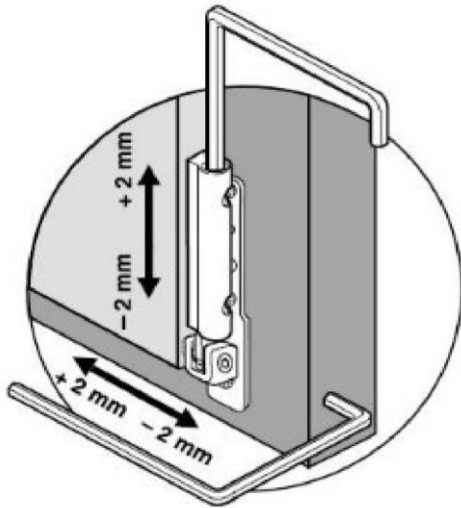

Här justerar ni tätningstryck

